

WEITRUCK

"WEITRUCK": SOFTWARE PC PER GESTIONE DI PESE A PONTE



Software per PC che permette la gestione completa di un sistema pesa a ponte, abbinabile ad indicatori di peso serie DFW, DGT e 3590. Oltre alla gestione completa della bilancia collegata, il programma offre un'interfaccia operatore semplice e intuitiva, archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

NUOVA INSTALLAZIONE CON CHIAVE SOFTWARE

- Dalla versione 02.00.00, Weitruck non necessita più di chiave hardware, ma richiede una chiave software.
- In assenza di chiave, il programma funziona in modalità DEMO.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione remota del sistema di pesatura, con visualizzazione di tutti i dati di peso e messaggi di stato della bilancia:
 - peso netto
 - peso lordo e tara
 - esecuzione delle funzioni di ZERO, TARA AUTOPESATA, TARA PREIMPOSTATA e STAMPA.

NOTA: in abbinamento a indicatori serie 3590, gli archivi e le pesate in ingresso/uscita non sono condivise e le funzioni di pesatura non sono sincronizzate. Il 3590 trasmette soltanto il dato di peso e il codice ID alibi memory.

- PESATURA GESTITA DA OPERATORE:

L'interfaccia del programma permette di eseguire tutte le principali funzioni di gestione della pesa a ponte:

- Pesata singola con introduzione della tara del veicolo.
- Pesata INGRESSO/USCITA, con richiamo della pesata in ingresso tramite targa del veicolo o codice identificativo.
- Cliente, materiale e automezzo selezionabile da archivio (oltre 5000 memorie programmabili) oppure a inserimento rapido.
- Stampe completamente programmabili, con anteprima grafica del formato creato; il software permette inoltre di creare stampe con loghi, barcodes, dati d'archivio e tutti i dati della pesata in corso.
- Salvataggio dei dati su file Excel (.xls o .csv) delle pesate ingresso/uscita.
- Possibilità di login con Smart Card, con gestione di differenti gruppi di utilizzatori (administrator, operator...).

- PESATURA SELF SERVICE:


Questo modo permette di utilizzare la pesa a ponte senza l'ausilio di operatori o l'esecuzione di operazioni su PC, tramite l'utilizzo di BADGE o CHIP CARDS, programmabili direttamente tramite Weitruck, che contengono i dati di cliente, materiale e veicolo.

NOTA: l'indicatore necessita dell'opzione Alibi Memory (se non presente). Questa scheda permette il funzionamento del software e l'omologazione del sistema.


SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI / REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Windows 10
- Pentium 3 1GHz o superiore
- 512MB RAM
- Almeno 30MB di spazio libero su disco
- Risoluzione minima schermo 800x600 (minimo 65536 colori).

PARTICOLARE 1

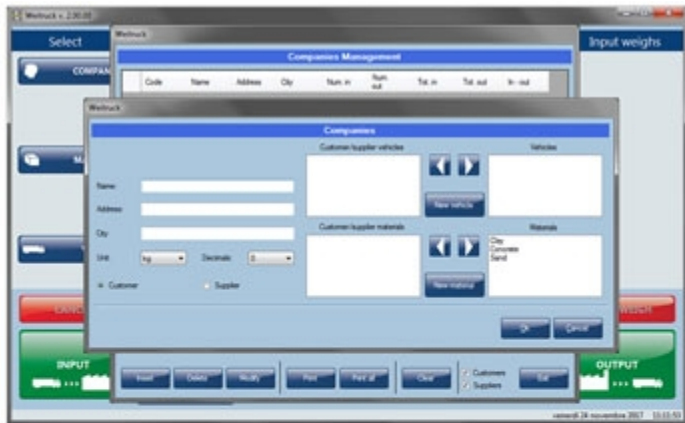

PARTICOLARE 2

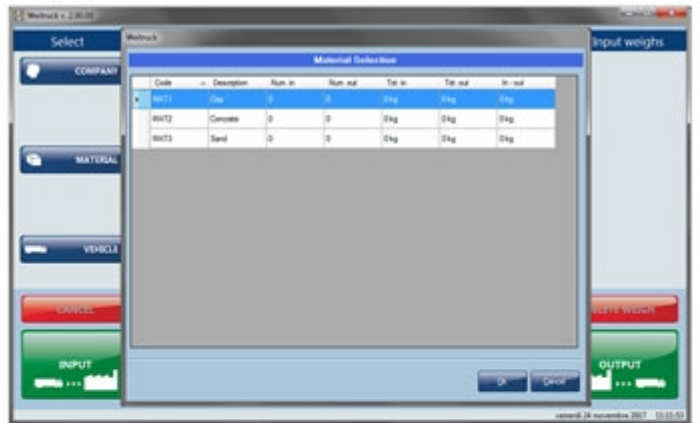

PARTICOLARE 3





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE